



LEDBAR24-RC



PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNA UWAGA: Produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać do śmieci domowych. Proszę zanieść je do centrum recyklingu. Zapytaj lokalne władze lub sprzedawcę o sposób postępowania.

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Instrukcje rozpakowywania

Natychmiast po otrzymaniu urządzenia ostrożnie rozpakuj karton, sprawdź zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały odebrane w dobrym stanie. Natychmiast powiadom firmę przewozową i zachowaj opakowanie do kontroli, jeśli którekolwiek części wydają się być uszkodzone podczas transportu lub sam karton wykazuje oznaki niewłaściwego obchodzenia się. Zachowaj karton i wszystkie materiały opakowaniowe. W przypadku, gdy urządzenie musi zostać zwrócone do fabryki, ważne jest, aby urządzenie zostało zwrócone w oryginalnym fabrycznym pudełku i opakowaniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytaj uważnie te instrukcje, zawierają one ważne informacje na temat instalacji, użytkowania i konserwacji tego produktu.
 - Zachowaj ten Podręcznik użytkownika do wykorzystania w przyszłości. Jeśli sprzedajesz urządzenie innemu użytkownikowi, upewnij się, że on również otrzyma tę instrukcję.
 - Zawsze upewnij się, że podłączasz się do właściwego napięcia, a napięcie sieciowe, do którego się podłączasz, nie jest wyższe niż podane na spodzie urządzenia.
 - Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach!
 - Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma żadnych łatwopalnych materiałów.
 - Urządzenie należy zainstalować w miejscu z odpowiednią wentylacją, w odległości co najmniej 20 cali (50 cm) od sąsiednich powierzchni. Upewnij się, że żadne otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
 - Minimalna odległość oprawy od tej części oprawy lub lampy do oświetlanego obiektu wynosi 0,5 m.
 - Maksymalna temperatura otoczenia (T_a) wynosi 40 ° C. Nie używaj urządzenia w wyższych temperaturach.
- W przypadku poważnego problemu z obsługą natychmiast przestań korzystać z urządzenia.
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy wykonywane przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do uszkodzeń lub wadliwego działania. Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum pomocy technicznej. Zawsze używaj tego samego rodzaju części zamiennych.
 - Upewnij się, że przewód zasilający nigdy nie jest zaciśnięty ani uszkodzony.
 - Nigdy nie odłączaj przewodu zasilającego ciągnąc lub ciągnąc za przewód.
 - Unikaj bezpośredniego kontaktu oka ze źródłem światła, gdy jest ono włączone.

ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA


W przypadku gdy wtyczka GŁÓWNA lub łącznik urządzenia są używane jako urządzenie rozłączające, urządzenie rozłączające powinno być łatwo dostępne.

Instalacja

Urządzenie należy zamontować za pomocą otworów na śruby w uchwycie. Zawsze upewnij się, że urządzenie jest mocno zamocowane, aby uniknąć wibracji i poślizgnięć podczas pracy. Zawsze upewnij się, że konstrukcja, do której przymocujesz jednostkę, jest bezpieczna i jest w stanie udźwignąć 10-krotność masy jednostki. Zawsze używaj również linki bezpieczeństwa, która wytrzyma 12-krotność ciężaru urządzenia podczas instalacji urządzenia.

Ustaw kod adresu DMX:

1. Wejdź do menu, naciskając przycisk MENU. Wybierz d001 za pomocą klawiszy góra i dół i naciśnij ENTER. Zmodyfikuj wartość za pomocą klawiszy góra i dół. Naciśnij ENTER, aby zapisać i wyjść, lub naciśnij przycisk MENU, aby wyjść bez zapisywania.
2. Wejdź do menu naciskając przycisk MENU, wybierz spośród różnych kodów operacyjnych za pomocą klawiszy GÓRA / DÓŁ. Naciśnij ENTER, aby zapisać i uruchomić lub MENU, aby wyjść z menu i powrócić do trybów pracy.

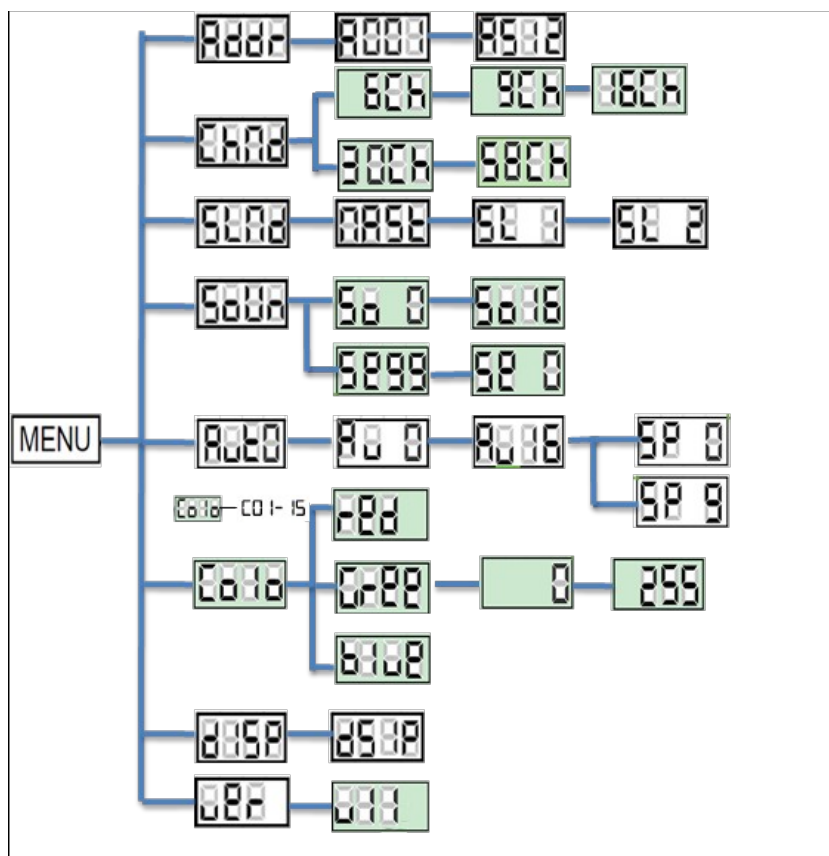

Ustaw adres DMX

Wybierz numer adresu

Master/Slave

Tryb pracy z dźwiękiem

Regulacja czułości

Tryb automatyczny

Szybkość efektu
automatycznego

Wybór koloru

Ustawienia wyświetlania

Wersja oprogramowania

Szczegóły dotyczące wszystkich kanałów DMX znajdują się na końcu instrukcji

Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych soczewek optycznych i / lub lusterek musi być przeprowadzane okresowo, aby zoptymalizować strumień świetlny. Częstotliwość czyszczenia zależy od środowiska, w którym działa urządzenie: wilgotne, zadymione lub szczególnie brudne otoczenie może powodować większe gromadzenie się brudu na optyce urządzenia. Czyść miękką szmatką używając zwykłego płynu do czyszczenia szkła. Zawsze dokładnie osusz części.

Czyść zewnętrzną optykę co najmniej co 20 dni. Czyść wewnętrzną optykę co najmniej co 30/60 dni.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe: AC220 ^ 240 V 50/60 Hz

Zużycie 100 W.

Kanały 6/9/16/30/58

LED: 24 x 4W LED RGBW

Kąt wiązki 35 °

Opornik..... 0-100% liniowy

Funkcja: DMX512, Auto-run, Sound active, Master-slave , zdalne

Wymiary na jednostkę: 1100 x 100 x 100 mm

Waga: , 4 kg

6 Kanałów:		
Kanał	Wartość	Funkcja
1	0-255	Czerwony 0-100%
2	0-255	Zielony 0-100%
3	0-255	Niebieski 0-100%
4	0-255	Biały 0-100%
5	0-255	Zobacz tabelę kolorów
6	0-255	Wybierz prędkość

6 Kanałów:		
Kanał	Wartość	Funkcja
1	0-255	Zaciemnianie
2	0-255	Stroboskop
3	0-255	Czerwony 0-100%
4	0-255	Zielony 0-100%
5	0-255	Niebieski 0-100%
6	0-255	Biały 0-100%
7	0-255	Auto program
8	0-255	Zobacz tabelę kolorów
9	0-255	Wybierz prędkość

16 Kanałów:		
Kanał	Wartość	Funkcja
1	0-255	Zaciemnianie
2	0-255	Stroboskop
3	0-255	Czerwony 0-100%
4	0-255	Zielony 0-100%
5	0-255	Niebieski 0-100%
6	0-255	Biały 0-100%
7	0-255	Auto program
8	0-255	Zaciemnianie 2
9	0-255	Stroboskop
10	0-255	Czerwony 2 0-100%
11	0-255	Zielony 2 0-100%
12	0-255	Niebieski 2 0-100%
13	0-255	Biały 2 0-100%
14	0-255	Auto program
15	0-255	Zobacz tabelę kolorów
16	0-255	Wybierz prędkość

16 Kanałów:		
Kanał	Wartość	Funkcja
1	0-255	Zaciemnianie
2	0-255	Stroboskop
3	0-255	Czerwony 0-100%
4	0-255	Zielony 0-100%
5	0-255	Niebieski 0-100%
6	0-255	Biały 0-100%
7	0-255	Auto program
8	0-255	Zaciemnianie 2
9	0-255	Stroboskop 2
10	0-255	Czerwony 2 0-100%
11	0-255	Zielony 2 0-100%
12	0-255	Niebieski 2 0-100%
13	0-255	Biały 2 0-100%
14	0-255	Auto program 2
15	0-255	Zaciemnianie 3
16	0-255	Stroboskop 3
17	0-255	Czerwony 3 0-100%
18	0-255	Zielony 3 0-100%
19	0-255	Niebieski 3 0-100%
20	0-255	Biały 3 0-100%
21	0-255	Auto program 3
22	0-255	Zaciemnianie 4
23	0-255	Stroboskop 4
24	0-255	Czerwony 4 0-100%
25	0-255	Zielony 4 0-100%
26	0-255	Niebieski 4 0-100%
27	0-255	Biały 4 0-100%
28	0-255	Auto program 4
29	0-255	Zobacz tabelę kolorów
30	0-255	Wybierz prędkość

58 Kanałów:		
Kanał	Wartość	Funkcja
1	0-255	Zaciemnianie
2	0-255	Stroboskop
3	0-255	Czerwony 0-100%
4	0-255	Zielony 0-100%

5	0-255	Niebieski 0-100%
6	0-255	Biały 0-100%
7	0-255	Auto program
8	0-255	Zaciemnianie 2
9	0-255	Stroboskop 2
10	0-255	Czerwony 2 0-100%
11	0-255	Zielony 2 0-100%
12	0-255	Niebieski 2 0-100%
13	0-255	Biały 2 0-100%
14	0-255	Auto program 2
15	0-255	Zaciemnianie 3
16	0-255	Stroboskop 3
17	0-255	Czerwony 3 0-100%
18	0-255	Zielony 3 0-100%
19	0-255	Niebieski 3 0-100%
20	0-255	Biały 3 0-100%
21	0-255	Auto program 3
22	0-255	Zaciemnianie 4
23	0-255	Stroboskop 4
24	0-255	Czerwony 4 0-100%
25	0-255	Zielony 4 0-100%
26	0-255	Niebieski 4 0-100%
27	0-255	Biały 4 0-100%
28	0-255	Auto program 4
29	0-255	Zaciemnianie 5
30	0-255	Stroboskop 5
31	0-255	Czerwony 5 0-100%
32	0-255	Zielony 5 0-100%
33	0-255	Niebieski 5 0-100%
34	0-255	Biały 5 0-100%
35	0-255	Auto program 5
36	0-255	Zaciemnianie 6
37	0-255	Stroboskop 6
38	0-255	Czerwony 6 0-100%
39	0-255	Zielony 6 0-100%
40	0-255	Niebieski 6 0-100%
41	0-255	Biały 6 0-100%
42	0-255	Auto program 6
43	0-255	Zaciemnianie 7
44	0-255	Stroboskop 7

45	0-255	Czerwony 7 0-100%
46	0-255	Zielony 7 0-100%
47	0-255	Niebieski 7 0-100%
48	0-255	Biały 7 0-100%
49	0-255	Auto program 7
50	0-255	Zaciemnianie 8
51	0-255	Stroboskop 8
52	0-255	Czerwony 8 0-100%
53	0-255	Zielony 8 0-100%
54	0-255	Niebieski 8 0-100%
55	0-255	Biały 8 0-100%
56	0-255	Auto program 8
57	0-255	Zobacz tabelę kolorów
58	0-255	Wybierz prędkość

Tabela kolorów		
Zmiana koloru	000-007 Brak funkcji	Brak funkcji
	008-022 Zmiana koloru 01	Kolor 1
	023-037 Zmiana koloru 02	Kolor 2
	038-052 Zmiana koloru 03	Kolor 3
	053-067 Zmiana koloru 04	Kolor 4
	068-082 Zmiana koloru 05	Kolor 5
	083-097 Zmiana koloru 06	Kolor 6
	098-112 Zmiana koloru 07	Kolor 7
	113-127 Zmiana koloru 08	Kolor 8
	128-142 Zmiana koloru 09	Kolor 9
	143-157 Zmiana koloru 10	Kolor 10
	158-172 Zmiana koloru 11	Kolor 11
	173-187 Zmiana koloru 12	Kolor 12
	188-202 Zmiana koloru 13	Kolor 13
	203-217 Zmiana koloru 14	Kolor 14
	218-232 Zmiana koloru 15	Kolor 15
	233-247 Zmiana koloru 16	Kolor 16
	248-255 Sound active	Sound Effect 1-16