

Ref. 160.518



WYTWORNICA DYMU CIĘŻKIEGO

ICE 1800

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ostrzeżenie:

- Maszyna dymu musi być umieszczona co najmniej 100 cm od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, książki, itp. Upewnij się, że obudowa nie może być dotykana przez przypadek.
- Używać tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Podczas instalacji, nikt nie powinien stać pod zawieszonym urządzeniem.
- Przed pierwszym użyciem, urządzenie musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowaną osobę.
- Urządzenie posiada podzespoły, które pracują pod napięciem. Nie otwieraj obudowy urządzenia.
- Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli wtyczka i/lub przewód zasilający są uszkodzone, muszą być naprawione przez wykwalifikowanego technika.
- Jeśli obudowa urządzenia jest uszkodzona w takim stopniu, że można zobaczyć części wewnętrzne, nie należy podłączać urządzenia do gniazda sieciowego. Musi zostać to naprawione przez wykwalifikowanego technika.
- Urządzenie należy podłączać jedynie do uziemionego gniazda sieciowego 220-240VAC 50Hz.
- Zawsze należy odłączyć urządzenie podczas burzy lub gdy nie jest w użyciu.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, może wystąpić kondensacja wewnątrz obudowy.
- Odłączając urządzenie od sieci, zawsze ciągnij za wtyczkę, nie za przewód.
- W celu uniknięcia upuszczenia urządzenia, zapiecia bezpieczeństwa muszą być zainstalowane. Może to być solidny łańcuch, lina stalowa, etc, które muszą być przymocowane oddzielnie do wspornika montażowego.
- Uchwyt dołączany w zestawie jest głównym mocowaniem urządzenia.
- W celu uniknięcia wypadków w miejscach publicznych, należy przestrzegać lokalnych wymogów prawnych i przepisów bezpieczeństwa.
- Trzymać z dala od dzieci.

Lokalizacja

Wybierz miejsce, które umożliwi łatwe napełnienie zbiornika. Dzięki dołączonemu do zestawu uchwytowi, możliwe jest zawieszenie urządzenia.

Instrukcja użytkowania

Rozpakuj urządzenie, nie podłączaj jeszcze kabla zasilającego. Podłącz pilot zdalnego sterowania do gniazda z tyłu wytwornicy. Uzupełnij płynem zbiornik.

Następnie podłącz urządzenie do zasilania, a powinno automatycznie rozpocząć nagrzewanie. W zależności od temperatury otoczenia, czas nagrzewania wynosi około 8 minut. Następnie podnieś pokrywę zbiornika na łód i uzupełnij go najlepiej suchym lodem. Po tym zamknij pokrywę.

Gdy na pilocie zapali się zielona dioda, będzie to oznaczać gotowość do wytwarzania dymu. Naciśnij zielony przycisk na pilocie, aby rozpocząć wytwarzanie dymu. Wytwornica będzie produkować dym przez jakiś czas, aż z powodu ochłodzenia wyłączy się termostat. Poczekać chwilę, aż termostat spowoduje ponowne nagrzanie urządzenia. Zalecane jest wytwarzanie dymu w niewielkich odstępach, aby uniknąć wyłączania termostatu..

Pilnuj poziomu płynu w zbiorniku, używanie wytwornicy bez płynu spowoduje jej permanentne uszkodzenie. Jeśli wytwornica wyprodukuje odrobinę płynu, a następnie usłyszysz nieprzyjemny odgłos – natychmiast wyłącz urządzenie. Sprawdź poziom płynu i jeśli zbiornik jest pusty – napełnij go. W innym przypadku sprawdź drożność przewodu i filtra zasysającego płyn. Jeśli mimo to problem nadal występuje, zaniechaj używania urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Do produkowania „ciężkiego dymu” zaleca się stosowanie tzw. suchego lodu (zestawiony dwutlenek węgla, CO₂).

Istnieje możliwość użycia zwykłego lodu (zestawiona woda, H₂O), lecz efekt końcowy będzie gorszy oraz nastąpi konieczność usunięcia wody z urządzenia (za pomocą wbudowanego systemu).

UWAGA! Temperatura suchego lodu wynosi w przybliżeniu -80 stopni Celsjusza i należy zachować odpowiednią ostrożność podczas obchodzenia się z nim.

Wyłączanie urządzenia

Gdy nie używasz urządzenia, odłącz je od zasilania. W przeciwnym razie grzałka o mocy 1800W będzie niepotrzebnie pracować.

Pilot zdalnego sterowania z timerem

Podłącz pilot do gniazda z tyłu urządzenia.

Gdy urządzenie się nagrzeje i będzie gotowe do wytwarzania dymu, na pilocie zapali się zielona dioda. Podczas wytwarzania dymu urządzenie może zatrzymać pracę. Zgaśnię wtedy dioda LED, co oznacza że wytwornica musi się dogrzać.

Funkcja timera:

Naciśnij żółty przycisk oraz ustaw parametry interval, duration oraz volume za pomocą pokręteł.

Interval: czas pomiędzy kolejnymi wyrzutami dymu (10-200 sekund)

Volume: ilość wytwarzanego dymu (0-100%)

Duration: czas wytwarzania dymu

Funkcja wytwarzania w trybie ciągłym:

Naciśnij czerwony przycisk oraz ustaw parametr volume (opis wyżej). Urządzenie rozpocznie wytwarzanie dymu w trybie ciągłym. Podczas wytwarzania w trybie ciągłym urządzenie będzie potrzebowało się dogrzać, więc nastąpią przerwy w emisji dymu. Częstotliwość przerw zależy od ilości wytwarzanego dymu.

Tryb manualny:

Naciśnij zielony przycisk, aby produkować dym w maksymalnej ilości. Ten przycisk działa niezależnie od pozostałych ustawień.

Sterowanie DMX


Podłącz urządzenie bezpośrednio do sterownika DMX lub istniejącego łańcucha urządzeń DMX. Wytwornica posiada złącza DMX XLR 3-pin.

Wytwornica używa jeden kanał DMX.

KANAŁ	WARTOŚĆ	FUNKCJA
1	0 – 100%	Smoke level

Adresowanie DMX:

Użyj przełączników DIPSWITCH umiejscowionych z tyłu urządzenia, aby ustawić adres DMX. Adres startowy jest także 1 kanałem, na którym możesz sterować urządzeniem. Upewnij się, że na tym kanale nie pracuje inne urządzenie!

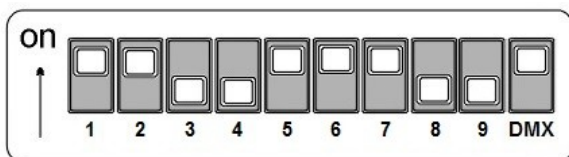

Ustaw przełącznik dip 10 w pozycji ON, aby aktywować funkcję DMX

Ustaw pożądany adres za pomocą pozostałych przełączników

Przykładowe adresowanie:

Adres	Ustawienie przełączników DIP
1	0000000001
5	0010000001
33	0000010001
6	1010000001
25	0001100001
67	0100001001
8	1110000001
105	0001011001

Informacja:

Aby zapobiec zakłóceniom w przesyle sygnału DMX, ostatnie urządzenie w łańcuchu powinno mieć podłączony terminator DMX 120 omów.

Konserwacja

Uzupełnianie zbiornika powinno być wykonane starannie. Najpierw wyjmij wtyczkę z sieci. Następnie odkręć korek zbiornika i napełnij go płynem za pomocą odpowiedniego lejka. Używaj tylko oryginalnego płynu BeamZ. Ten płyn jest przyjazny dla środowiska, ulega biodegradacji i nie pozostawia pozostałości w przypadku prawidłowego stosowania. Upewnij się, że płyn nie został skażony i zamknij pokrywę płynu. Po 40 godzinach, maszyna musi zostać wyczyszczona, aby uniknąć osadów w maszynie, oraz zapchania pompy i grzałki.

Procedura czyszczenia

Procedurę czyszczenia przeprowadź w dobrze wentylowanym pomieszczeniu:

- Usuń płyn ze zbiornika i wlej roztwór czyszczący
- Uruchom urządzenie i poczekaj, aż nabierze odpowiednią temperaturę
- Naciśnij przycisk wytwarzania dymu, aby ciecz została przepompowana przez maszynę
- Wykonuj powyższe czynności do czasu, aż zbiornik będzie pusty
- Napełnij zbiornik płynem do dymu

Specyfikacja

Zasilanie:.....230V~/50Hz
Grzałka:.....1800 W
Czas nagrzewania:.....8 minut
Ilość produkowanego dymu:.....ok. 200 m³/min.
Pojemność zbiornika na płyn:.....2.5 l
Wymiary:.....750 x 405 x 395mm
Waga.....17 kg

Akcesoria

Płyn do dymu na bazie wody marki BeamZ jest specjalnie zaprojektowany do wytwornic dymu S1500 itd. Gwarantuje bezproblemowe użytkowanie wytwornic.

Pojemnik 5L, kod produktu 160.582

Pojemnik 1L, kod produktu 160.643

Za pomocą specjalnego aromatu, możesz stworzyć ciekawy zapach dymu. Jedna fiolka wystarcza na 5l płynu.

kokos	160.650	tropikalny	160.653
mięta	160.651	truskawka	160.654
wanilia	160.652	energizer	160.655

Nie próbuj dokonywać żadnych napraw samodzielnie, to spowoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, niezgodnie z instrukcją. Tronios B.V. nie jest odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu oraz kontuzje spowodowane niestosowaniem się do zaleceń bezpieczeństwa. Dotyczy to wszelakich uszkodzeń.

Urządzenia elektryczne muszą być składowane w miejscach do tego przeznaczonych. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższe centrum recyklingu.



tronios
Sound & Light

CE Declaration of Conformity

Importer: TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO

Tel : 0031546589299

Fax : 0031546589298
The Netherlands

Product number: 160.518

Product Description: **ICE 1800 ICE FOGGER**

Regulatory Requirement: EN 60335-1
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

The product met the requirements stated in the above mentioned Declaration(s). This certificate does not cover the aspects that may be relevant such as performance and fitness for purpose.

ALMELO,
29-06-2013

Signature